


6 Gang Automatik Aisin Warner 09D



Audi	VW	Porsche
Q7	Tuareg	Cayenne

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle

- Vor dem Starten ca. 5 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube heraus läuft. Das Öl wird über die Kontrollschraube eingefüllt
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.

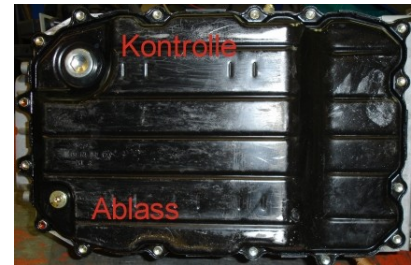

Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Öl Empfehlung
Automatik	9 - 10 L	ca. 5,0 - 6,0 l / kein Ölwechsel vorgeschrieben! Wir empfehlen den ersten bei 100.000 km. und danach alle 60.000 km	VAG G 055 025 Ravenol T-IV fluid Febi 29934 wir verwenden auch Dexron VI

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.